Model:
RW33EBSS

Samsung wijnkoeler
Gebruikershandleiding

NL

Stel u de mogelijkheden voor

Dank u voor het aanschaffen van een Samsung product.
Om een betere service te verkrijgen, kunt u uw product registeren op
www.samsung.com/global/register

Vrijstaand Toestel

SAMSUNG

Functies van de wijnkoeler

Hoofdfuncties van de wijnkoeler

Uw Samsung wijnkoeler kan ruimte besparen, uw opslag verbeteren en energie besparen.

Digitaal type

De status van de wijnkoeler en de interieurtemperatuur worden digitaal gestuurd en getoond.

Betrouwbare prestaties

Het is uitgerust met de beroemde totaal ingesloten zeerefficiënte compressor, heeft excellente prestaties en is zeer betrouwbaar.

Praktisch in gebruik

De planken kunnen eenvoudig worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
Dankzij de glazen deur kunt u de status van de wijnflessen zien.

Nieuw ontwerp

De planken zijn ontworpen in een golfvorm, mooi en verheven.
LED-lampen met lage warmte-uitstraling zijn toegepast zodat de wijn niet wordt beïnvloed.

CE-kennisgeving

Er is bepaald dat dit apparaat voldoet aan de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), de richtlijn over elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG), de richtlijn over beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen (2011/65/EU), gedelegeerde verordening (EU) nr. 1060/2010 en de Ecodesign-richtlijn (2009/125/EG) die zijn geïmplementeerd door richtlijn (EG) 643/2009 van de Europese Unie. (Geldt alleen voor producten die worden verkocht in Europese landen.)

SAMSUNG

Schrijf het model- en serienummer op voor toekomstig gebruik. U kunt het modelnummer op de rechter zijkant van de wijnkoeler vinden.

Model # _____

Serie # _____

VEILIGHEIDSINFORMATIE

⚠ WAARSCHUWING
- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

⚠ WAARSCHUWING
- Omdat de volgende gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn op diverse modellen, kunnen de eigenschappen van uw wijnkoeler ietwat afwijken van de beschrijving in deze handleiding.

WAARSCHUWINGSSIGNALEN

⚠ WAARSCHUWING	Er bestaat een risico op ernstige verwondingen of overlijden
⚠ VOORZICHTIG	Er bestaat een risico op persoonlijke verwondingen of materiële schade

Andere symbolen

	Geeft aan dat u iets NOOIT mag doen
	Niet uit elkaar halen
	Niet aanraken
	Geeft aan dat u iets moet opvolgen
	Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet halen
	Geeft aan dat iets geaard moet worden om een elektrische schok te voorkomen
	Neem contact op met een onderhoudsdienst

Deze waarschuwingssymbolen zijn bedoeld om u en anderen te beschermen tegen verwondingen.
Bewaar de gebruiksaanwijzing na het te hebben gelezen voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinformatie

- Dit apparaat dient op de juiste wijze te worden geïnstalleerd volgens de aanwijzingen in deze handleiding voordat het kan worden gebruikt.
- Gebruik dit apparaat waar het voor bedoeld is, zoals beschreven staat in deze gebruiksaanwijzing.
- Het wordt ten zeerste aanbevolen dat reparaties worden uitgevoerd door een gekwalifi ceerde technicus.
- R600a of R134a kunnen worden gebruikt als een koelmiddel. Controleer het compressorlabel aan de achterkant van dit apparaat of het bedradingdiagram aan de achterkant van de behuizing en controleer het gebruikte koelmiddel.

- Het koelmiddel R600a is een natuurlijk gas dat kan worden gebruikt in diverse omgevingen. Omdat het brandbaar is dient u tijdens transport of installatie van dit apparaat voorzichtig te zijn met de koelleidingen.

- Wanneer het koelmiddel lekt kan dit tot ontbranding komen of uw ogen beschadigen. Wanneer u een lek ontdekt, dient u alle vlammen of brandveroorzakende objecten te verwijderen en de ruimte dient gedurende meerdere minuten te worden geventileerd.

WAARSCHUWING

- Om het tot stand komen van een brandbaar luchtgasmengsel te voorkomen indien er lekkage optreedt, moet u rekening houden met de grootte van de ruimte waarin de wijnkoeler staat en de hoeveelheid ontsnapt gas.
- Neem nooit een apparaat in gebruik dat tekenen vertoond van beschadiging. Neem in het geval van twijfel contact op met uw leverancier.
- De kamer moet 1m^3 bevatten voor elke 8 gram R600a koelvloeistof in de wijnkoeler.

- De hoeveelheid koelvloeistof in uw wijnkoeler staat vermeldt op het bedradingdiagram aan de achterkant van de behuizing.
- Verwerk het verpakkingsmateriaal van dit product op een milieuvriendelijke wijze.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de interieurlamp van de wijnkoeler gaat vervangen.

- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSTEKENS

⚠ WAARSCHUWING

⃠ Sluit nooit meerdere apparaten aan op hetzelfde wandcontact,

- dit zou kunnen leiden tot brand.

- Zorg ervoor dat de stekker niet verwrongen of beschadigd raakt door de achterkant van de wijnkoeler.

- De beschadigde stekker kan leiden tot brand als gevolg van oververhitting.

- Voorkom dat water opspat of over de wijnkoeler stroomt.

- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok of brand.

- Plaats geen zware apparaten of elektrische warmte producerende apparaten zoals een het elektriciteitssnoer.

- Dit kan leiden tot kortsluiting of brand.

- Haal nooit de stekker met natte handen uit het wandcontact.

- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok.

- Plaats geen bak met water bovenop het apparaat.

- Er bestaat een kans op een elektrische schok wanneer het water wordt gemorst.

Veiligheidsinformatie

- Installeer de wijnkoeler nooit in een vochtige ruimte of op een plek waar het in contact kan komen met water.
- Beschadiging van isolatiemateriaal of elektrische onderdelen kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Bewaar geen vluchtige of brandbare stoffen in de wijnkoeler, gebruik het ook niet in de nabijheid van de wijnkoeler.
- Opslag van benzeen, thinner, alcohol, ether, LPG en soortgelijke producten kunnen explosies veroorzaken.

- Haal de wijnkoeler niet uit elkaar en probeer het apparaat niet zelf te repareren.
  - Dit kan leiden tot brand, storing en/of persoonlijk letsel.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de interieurlamp van de wijnkoeler gaat vervangen.
  - Er bestaat anders een kans op een elektrische schok.
- Wanneer u deze wijnkoeler wilt afvoeren, verwijder dan de deurrubbers en de klink.
  - zodat kleine kinderen of dieren niet gevangen kunnen raken in de wijnkoeler.
- De wijnkoeler dient te worden geaard.
  - om elektriciteitslekkage of elektrische schokken veroorzaakt door elektriciteitsverlies te voorkomen
- Gebruik geen gasleidingen, telefoonlijnen of andere potentiële bliksemgeleiders als aarde.
  - Onjuist gebruik van een geaarde stekker kan leiden tot een elektrische schok.

Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWINGSTEKENS

⚠ VOORZICHTIG

• Gebruik geen stekker dat niet goed vast zit.

- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok of brand.

• Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan de kabel te trekken.

- Beschadiging van het snoer kan leiden tot kortsluiting, brand en/of een elektrische schok.

- Laat het elektriciteitssnoer onmiddellijk repareren of vervangen door de leverancier of diens onderhoudsdienst indien het beschadigd is.

• Plaats geen objecten op de wijnkoeler.

- Wanneer u de deur opent of sluit kunnen deze artikelen vallen en verwondingen of beschadigingen veroorzaken.

• Bewaar geen farmaceutische producten, wetenschappelijke materialen of temperatuurgevoelige producten in de wijnkoeler.

- Controleer de etiketten van de producten om te controleren of deze kunnen worden gekoeld.

• De wijnkoeler dient, voordat u er wijnfl essen in gaat plaatsen, volledig gekoeld te worden en de fl essen mogen niet bij de sensor bewaard worden.

- Zo wordt voorkomen dat het scherm de verkeerde temperatuur weergeeft.

• Plaats de wijnkoeler niet ondersteboven of op zijn zijde. De hoek tussen de behuizing en de vloer mag niet boven de 45° komen.

- Dit om te voorkomen dat olie van de compressor in het koelsysteem komt en zo de koelcapaciteit vermindert.

Veiligheidsinformatie

- Laat kinderen niet op de wijnkoeler klimmen.
- Om beschadigingen aan de wijnkoeler of verwonding van de kinderen te voorkomen.
- Indien de kast is afgesloten van het elektriciteitsnet, dient u tenminste vijf minuten te wachten voor u het weer aansluit.
- Dit dient om schade aan de compressor te voorkomen.
- Het apparaat is niet bedoeld voor kinderen of minder validen zonder supervisie, tenzij zij instructies hebben gekregen omtrent het gebruik door degene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Op kinderen dient te worden toegezien zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Bewaar geen farmaceutische producten, wetenschappelijke materialen of temperatuurgevoelige producten in de wijnkoeler.
- Producten die een strikte temperatuurcontrole vereisen mogen niet worden bewaard in de wijnkoeler.

Veiligheidsinformatie

⚠ VOORZICHTIG

Het koelen van de kast wordt veroorzaakt door de koelvloeistof, de wijnkoeler is gevuld met een speciaal vulproces. Daarom dient de leiding aan de achterkant intact te zijn.

- Indien u een abnormaal geluid, geur of rook waarneemt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw Samsung electronics onderhoudsdienst.
- Gebruik geen vochtige doek wanneer u de contactpinnen van de stekker reinigt.
  - Brandwonden en/of brand kunnen anders het gevolg zijn.
- Steek uw handen niet in het gebied onder de wijnkoeler.
  - Scherpe randen kunnen verwondingen veroorzaken.
- Indien de wijnkoeler gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.
  - Beschadiging van de isolatie kan brand veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING

- Houd ventilatieopeningen en de luchtstroom in de wijnkoeler schoon en vrij van blokkeringen.
- Gebruik geen mechanische hulpmiddelen om het ontdooiproces te versnellen, volg de aanbevelingen van de leverancier.
- Beschadig het koelcircuit niet.
- Plaats of gebruik geen elektrische apparaten in de wijnkoeler, tenzij deze zijn aanbevolen door de leverancier.

Inhoud

Assemblage van uw wijnkoeler

11

11 Installeer uw wijnkoeler

Gebruiksaanwijzingen voor de wijnkoeler

13

13 Voorbereidingen voor het gebruik
13 Bedieningspaneel
14 Het aansluiten van de elektriciteit en temperatuuraanpassingen
15 Schema van de wijnkoeler
16 Onderhoud en reinigen
17 Wissel de linker- en rechterdeuren

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

19

Assemblage van uw wijnkoeler

Installeer uw wijnkoeler

Controleer het formaat van uw deur

Controleer het formaat van uw deur om te weten te komen of de wijnkoeler door de opening past.

*Formaat van dit apparaat

	Formaat (mm)
Breedte	511
Diepte	550
Hoogte	850

Verwijder al het verpakkingsmateriaal inclusief het plakband in het interieur. Verwijder het schuim onder de wijnkoeler voor het gebruik;

1. Zorg voor het plaatsen van de wijnkoeler voor een vlakke en stevige ondergrond; anders kan het zijn dat het interne koelsysteem niet juist functioneert. Wanneer het niet geheel vlak is kunt u aan de pootjes aan de onderkant van de behuizing van de wijnkoeler draaien (omhoog is tegen de klok in).

- De geluiden zullen luider klinken wanneer de vloer niet massief is;
- Plaats een massieve houten plaat onder de wijnkoeler wanneer deze op een tapijt wordt geplaatst om te voorkomen dat de warmte aan de onderkant van de wijnkoeler het tapijt verkleurt of dat de ventilatie wordt geblokkeerd.

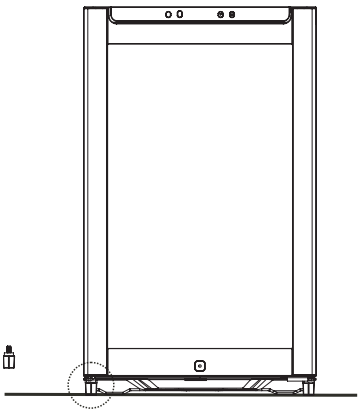

INSTALLEER UW WIJNKOELER

2. Houd ruimte vrij rondom de wijnkoeler. De minimale afstand tussen de wijnkoeler en de muur aan de achter- of zijkant dient tenminste 55mm te zijn. De hoogte boven de wijnkoeler dient tenminste 100mm te zijn.

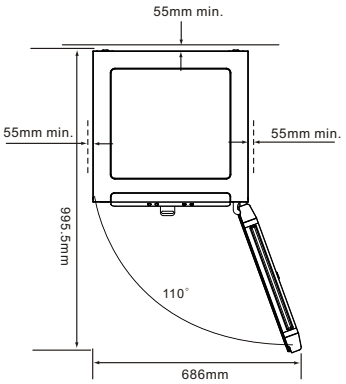

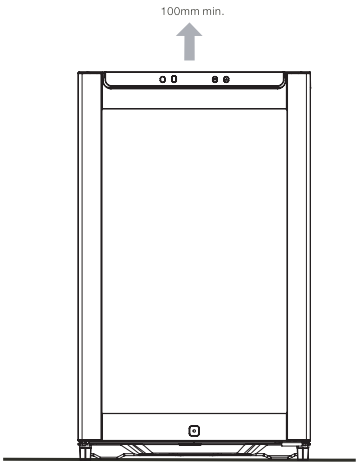

3. De wijnkoeler reinigen
   Reinig het interieur en het exterieur van de wijnkoeler met een warme vochtige doek (u kunt een mild reinigingsmiddel toevoegen aan het warme water).

4. Sluit de stekker aan na ongeveer één uur.
   Bij het gebruik dient u rekening te houden met de informatie die wordt weergegeven op het scherm van de wijnkoeler:

De wijnkoeler treedt in werking, de temperatuur in het apparaat daalt. De wijnen kunnen vervolgens na 2-3 uur opgeslagen worden.

Installatierichtlijnen:

1. Plaats de wijnkoeler niet in een ruimte waar de omgevingstemperatuur lager dan 10°C of hoger dan 32°C is.
2. De wijnkoeler (kelder) mag niet in gebruik worden genomen bij een lage omgevingstemperatuur (beneden 10°C) wanneer de temperatuur is ingesteld boven 10°C.
3. Wanneer de omgevingstemperatuur boven 32°C is, raden wij aan de temperatuur in te stellen tussen 10°C~18°C.
4. Wanneer de omgevingstemperatuur beneden 5 °C komt, verwijder dan de stekker uit het wandcontact, de wijn kan anders bevriezen.

Gebruiksinstructies voor de Samsung wijnkoeler

VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK

Uw wijnkoeler zal goed functioneren wanneer u de volgende zaken in achting neemt. Indien dit niet het geval is controleer dan de stroomtoevoer of probeer de probleemoplosser op de laatste pagina van deze handleiding. Neem in het geval van twijfel of vragen contact op met de dichtstbijzijnde Samsung onderhoudsdienst.

1. De juiste ruimte dient te worden gereserveerd tussen de muur en de wijnkoeler. Raadpleeg de installatie-instructie in deze handleiding.
2. Controleer of het scherm een temperatuur weergeeft wanneer de wijnkoeler is aangesloten op het elektriciteitsnet.
3. Stel de temperatuurregelaar in op de laagste temperatuur en wacht gedurende een uur. De wijnkoeler zal licht gekoeld zijn en de motor zal stabiel draaien.
4. Het duurt enige tijd voordat de wijnkoeler de juiste temperatuur bereikt na de ingebruikname. U kunt wijn in de wijnkoeler plaatsen wanneer de temperatuur van de wijnkoeler voldoende gedaald is.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor de opslag van wijn.

GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL (RW33EBSS)

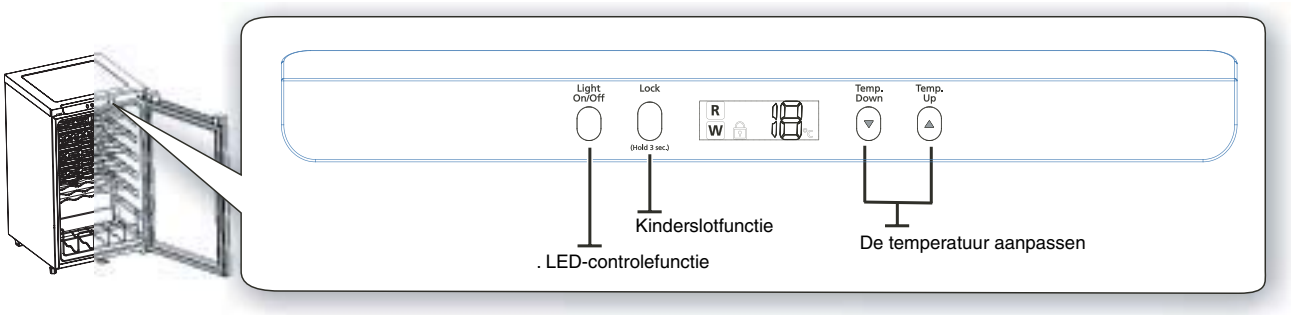

1 De temperatuur aanpassen

- De temperatuur instelreeks in de wijnruimte is 3°C~18°C. Druk op “Temp.Up” om de temperatuurinstelling in de wijnruimte te verhogen. De temperatuur zal iedere keer dat u drukt worden verhoogt met 1 °C en de “Temp.Up.” knop zal niet meer reageren bij 18°C. De instelvolgorde is als volgt: 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11 °C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C→ 16 → 17°C → 18°C
- Druk op “Temp.Down” om de temperatuurinstelling in de wijnruimte te verlagen. De temperatuur zal iedere keer dat u drukt worden verlaagt met 1 °C en de “Temp.Up.” knop zal niet meer reageren bij 3°C. De instelvolgorde is als volgt:
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10°C → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C
- De ingestelde temperatuur zal gaan knipperen in een cyclus van 1 seconde (0.5s aan/0.5s uit) wanneer u voor de eerste keer drukt op de “Temp.Down” of de “Temp.Up.” knop. Het knipperen zal stoppen wanneer er gedurende 5 seconden niet op de “Temp.Down” of de “Temp.Up.” knoppen is gedrukt en de huidige temperatuur zal worden getoond.
- Wanneer de temperatuur beneden (en gelijk aan) 12°C komt, zal de W-indicator voor witte wijnopslag aan en de R-indicator voor rode wijnopslag uit zijn.
- Wanneer de temperatuur boven (en gelijk aan) 13°C komt, zal de R-indicator voor rode wijnopslag aan zijn en de W-indicator voor witte wijnopslag uit zijn.

2. Kinderslotfunctie

- Om de knoppen te blokkeren drukt u gedurende 3 seconden op de “Lock” knop en de “Lock” indicator op het scherm zal aan gaan.
- Om de knoppen te deblokkeren drukt u gedurende 3 seconden op de “Lock” knop en de “Lock” indicator op het scherm zal uit gaan.
- Wanneer de knoppen geblokkeerd zijn kan de temperatuur niet worden aangepast terwijl de lichtknop wel normaal werkt.

3. Storingswaarschuwingfunctie

Wanneer de wijnkoeler de volgende verschijnselen vertoont dient u een gekwalificeerde monteur in te roepen.
De ruimtetemperatuur knippert als “^{1}R” of “$_{1}$R”, het duidt op een sensorstoring.

4. LED-controlefunctie

- Wanneer het interieurlicht uit is, zal het gaan branden wanneer u op de “Lighting On/Off” knop drukt.
- Wanneer het interieurlicht gedurende 1 uur heeft gebrand, zal het automatisch uit gaan.
- Wanneer het interieurlicht aan is, zal het uit gaan wanneer u op de “Lighting On/Off” knop drukt.

Het aansluiten van de elektriciteit en temperatuuraanpassingen

- Nadat de wijnkoeler is aangesloten op het elektriciteitsnet, zullen alle schermen gedurende 2 seconden knipperen. De wijnkoeler zal normaal gaan functioneren na 2 seconden.
  De R-indicator van rode wijn zal gaan branden en de temperatuur van rode wijn wordt weergegeven als 15°C.
- Stel de temperatuur in. Normaalgesproken kan het door de gebruiker worden aangepast aan de heersende omstandigheden.

Gebruiksinstructies voor de Samsung wijnkoeler

SCHEMA VAN DE WIJNKOELER (NEEM DE RW33EBSS SERIE ALS EEN VOORBEELD)

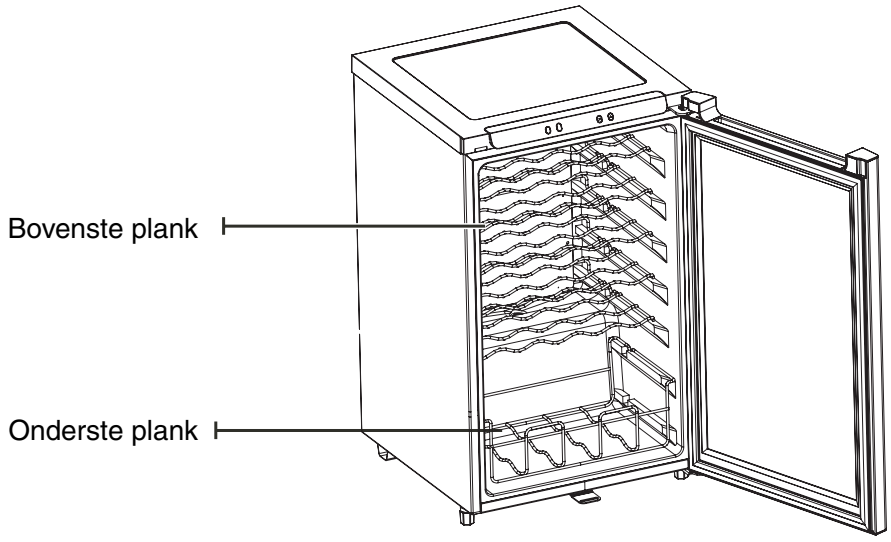

Accessoires

Omschrijving		Hoeveelheid
Behuizing accessoires	Bovenste plank	5
	Onderste plank	1
Geprinte accessoires	Gebruiksaanwijzing	1
Accessoires	Deursleutel	1
	Linker scharnierset	1 (set)

1. Accessoires zitten in de zak met de gebruiksaanwijzing
2. De linker scharnierset bevat: linker bovenscharnier (1), linker onderscharnier (1), linker bovenscharnier afdekklep (1), rechterscharnier gatafdekking (1)

ONDERHOUD EN REINIGING

Interne planken

Verwijder alle planken en reinig ze met een zachte doek met warm water of een mild reinigingsmiddel .
Reinig de planken nadat het reinigingsmiddel is gebruikt met schoon water en droog ze met een doek.

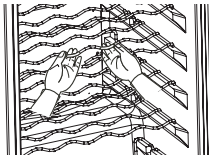

Deurrubbers

Reinig de deurrubbers voorzichtig, de groeven dienen tevens te worden gereinigd.
Wanneer u de rubbers terug plaatst na het reinigen, bevestig dan eerst de 4 hoeken en druk ze per gedeelte terug.

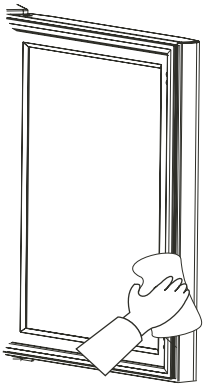

Voorzorgsmaatregelen bij het reinigen van het interieur en het exterieur van de wijnkoeler

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de wijnkoeler gaat schoonmaken. Wacht tenminste 5 minuten voordat u hem weer in het wandcontact steekt;
- Voorkom dat er water komt in de lampbehuizing gedurende het reinigen;
- Reinig met een zachte doek met warm water of een mild reinigingsmiddel en droog met een doek;
- Reinig het waterafvoerkanaal en de wateropvang onder de behuizing regelmatig om er voor te zorgen dat het smeltwater kan wegstromen;
- Gebruik geen schuurmiddelen (bijv.: tandpasta), zuur, chemische oplosmiddelen (alcohol) of poetsmiddelen;
- Reinig de wijnkoeler periodiek om te zorgen voor optimaal gebruik;

Controleer de volgende punten na onderhoud:
of het elektriciteitssnoer beschadigd is;
of de stekker stevig in het wandcontact zit;
of de stekker warm is, enz.

Lay-out voor laden van wijnflessen

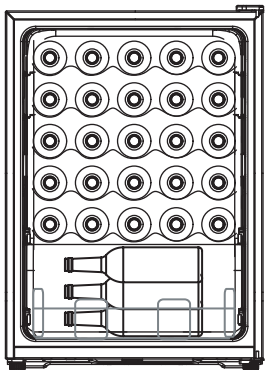

25

8

33

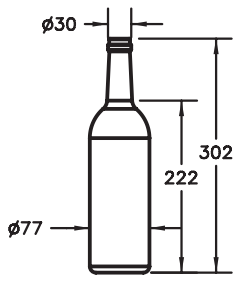

750ml

Gebruiksinstructies voor de Samsung wijnkoeler

HET WISSELEN VAN DE LINKS- EN RECHTSDRAAIENDE DEUREN

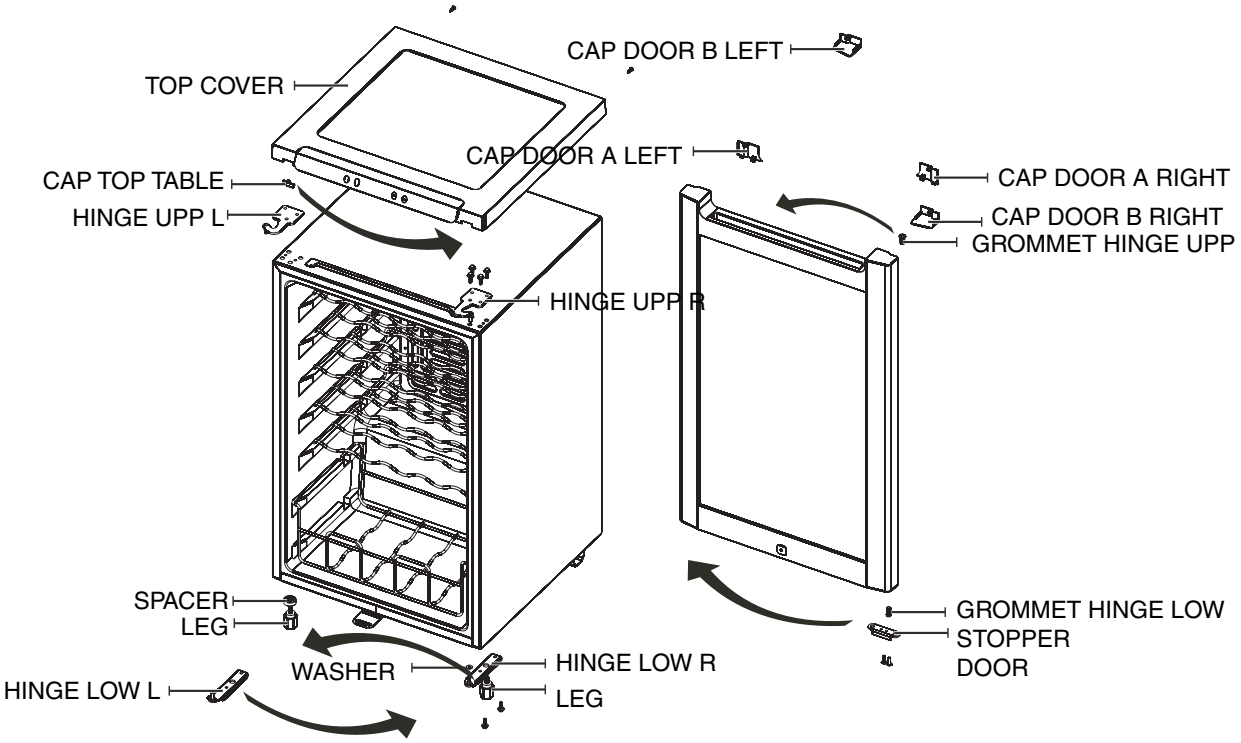

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de twee schroeven aan de achterkant van de TOP COVER.
3. Open de deur tot 90 graden, til de achterkant van de TOP COVER ongeveer 5 cm omhoog en schuif het dan iets naar voren, zonder het te verwijderen.
4. Zet de TOP COVER op zijn zijde. Zoek naar de aansluitingen aan de voorkant van de bovenplaat. Verwijder elke aansluiting door het veerslot aan de zijkant van de aansluiting in te drukken en deze dan uit te trekken. Bevestig de CAP TOP TABLE aan de rechterkant.

   Leg de TOP COVER weg.
5. Verwijder de CAP DOOR B RIGHT en de CAP DOOR A LEFT op de bovenkant van de deur met behulp van gereedschap.
6. Verwijder de schroeven van het HINGE UPP R

   en verwijder het.
7. Zet de deur voorzichtig opzij en verwijder de schroeven waarmee de STOPPER DOOR aan de onderkant van de deur vastzit.
8. Verwijder nu de STOPPER DOOR en de GROMMET HINGE LOW en installeer deze aan de andere kant.
9. Verplaats de GROMMET HINGE UPP naar de linkerkant.

HET WISSELEN VAN DE LINKS- EN RECHTSDRAAIENDE DEUREN

10. Plaats de wijnkoeler op zijn achterkant in een hoek kleiner dan 45 graden.
11. Verwijder het HINGE LOW R door de schroeven en de verstelbare poot te verwijderen.
12. Verwijder de verstelbare linkerpoot met de afstandsbus en plaats dit aan de rechterkant.

De verstelbare linkerpoot heeft een afstandsbus, deze moet met de verstelbare poot, rechts worden geplaatst.

13. Zoek het HINGE LOW L in de accessoires van de wijnkoeler en installeer het met de schroeven en de verstelbare poot aan de linkerkant.

De WASHER op het HINGE LOW R moet worden verplaatst naar de linkerkant.

14. Plaats de wijnkoeler rechtop.
15. Plaats de deur op het HINGE LOW L en installeer het HINGE UPP L. Deze kunt u vinden in de accessoires.
16. Open en sluit de deur, controleer of het uitgelijnd is met de behuizing.

    Indien nodig kunt u de schroeven waarmee het HINGE UPP L aan de behuizing bevestigt is even los maken, lijn de deur uit en draai de schroeven weer aan.
17. Installeer de CAP DOOR B LEFT en de CAP DOOR A RIGHT, deze kunt u vinden in de accessoires.
18. Plaats de TOP COVER op de behuizing en sluit de elektriciteitaansluitingen weer aan.
19. Open de deur 90 graden, schuif de TOP COVER op zijn plek en bevestig deze met de twee schroeven.
20. Sluit de wijnkoeler aan op het lichtnet. Pas de instellingen aan naar wens.

Problemen en oplossingen

Geen koeling, niet koud, te koud	Wijnkoeler werkt niet	- De stekker is niet goed aangesloten. - De wijnkoeler is niet aangesloten op het elektriciteitsnet. - De wijnkoeler is binnen 5 minuten nadat het was afgesloten van het elektriciteitsnet weer aangesloten.
	De pomp van de wijnkoeler heeft lang gewerkt	- De omgevingstemperatuur is vrij hoog in de zomer. - De deur is vaak geopend en gesloten. - De exterieurventilatie van de wijnkoeler is niet goed.
De wijnkoeler maakt abnormale geluiden	De wijnkoeler staat niet waterpas	- Wanneer de wijnkoeler niet waterpas staat, zal het meer geluid produceren. Pas de hoogte van de behuizing aan door aan de stelpootjes te draaien
	Geluid van stromend water of lucht	- De temperatuur in de wijnkoeler kan snel dalen door de circulatie van het koelmiddel in de leidingen. Het koelmiddel komt in twee varianten: gas en vloeibaar, dit kan geluid produceren gedurende de circulatie.
	Licht „zoemende“ geluiden	- De compressor werkt. Het geluid is een beetje hoog wanneer het begint. het geluid van de zeerefficiënte wijnkoeler is hoger omdat de compressor krachtiger is.
	„Ratelend“, „boh“ geluid	- De elektrische componenten zoals het controlepaneel, starterrelais, hittebescherming, solenoïde klep enz. produceren een „ratelend“ en „boh“ geluid doordat zij voortdurend worden aan- en afgesloten.
Condensatie/ waterlekkage, bevriezing	Er is condensatie op de deur en de behuizing	- Dit gebeurt wanneer de luchtvochtigheid hoog is. -Veeg droog met een zachte doek.
	Smeltwater overstroomt de wijnkoeler	- De waterafvoer is geblokkeerd.
	Er zit ijs op de behuizing	- Dit is een normaal verschijnsel wanneer de wijnkoeler werkt. - Het zal automatisch verdwijnen wanneer het uitschakelt - Wijnflessen dienen te worden verwijderd van de achterwand van de wijnkoeler.
Beide zijden zijn warm en ik neem een vreemde geur waar	De voor- of zijkanten van de wijnkoeler worden warm	- Koellichamen (condensators) zijn geplaatst aan beide zijden van de wijnkoeler. verwarming is een normaal verschijnsel.

De wijnkoeler verlaagt de interieurtemperatuur door de werking van de compressor en circulatie van het koelmiddel om te zorgen voor de versheid en voedingswaarde van het voedsel in de wijnkoeler.

U kunt lichte geluiden waarnemen, dit is normaal. Wees voorzichtig met de wijnkoeler.

Netherlands

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

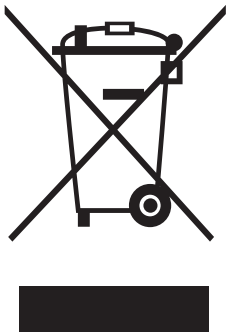

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR JUIST GEBRUIK

Het is niet nodig om de wijnkoeler uit te schakelen als u korter dan drie weken afwezig bent. Indien u drie weken of langer weg bent dient u de wijnflessen te verwijderen. Verwijder de stekker, reinig de wijnkoeler, spoel deze na en droog de wijnkoeler af.

Stroomstoringen die minder dan een paar uur duren zullen de temperatuur van uw wijnkoeler niet beïnvloeden. Als er geen elektriciteit is, dient u het aantal keren dat u de deur opent te beperken. Verwijder alle wijnflessen als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt.

Als er een sleutel is geleverd bij de wijnkoeler, dan dient u de sleutel buiten het bereik van kinderen te bewaren en niet in de nabijheid van het apparaat.

Plaats geen bederfelijke producten zoals bananen en meloenen in de wijnkoeler.

Memo

Suggesties of vragen?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864*	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 **	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee